

Dálkový ovladač se senzorem na mávnutí/ovládání dveří EF-B DREAM

- Dálkový ovladač sensorového spínače 2 v 1 - Ruční mávnutí a ovládání dveří
- Tlačítkem nastavte 3 režimy sensorového spínače:
režim mávnutí (stmívatelný),
režim mávnutí (nestmívatelný),
režim ovládání dveří.
- Provoz s LED indikátorem.
- Napájení baterií CR2450.
- Použití pro osvětlení skříní, šatních skříní, vinoték a dalších prostor.



Vstupní napětí: 3VDC (CR2450)


Výstupní signál: 2.4G

Dosah ovládání: 10m

Detekční vzdálenost: 3-4cm

Provozní teplota: Ta: -30 °C ~ +50 °C

Krytí: IP20

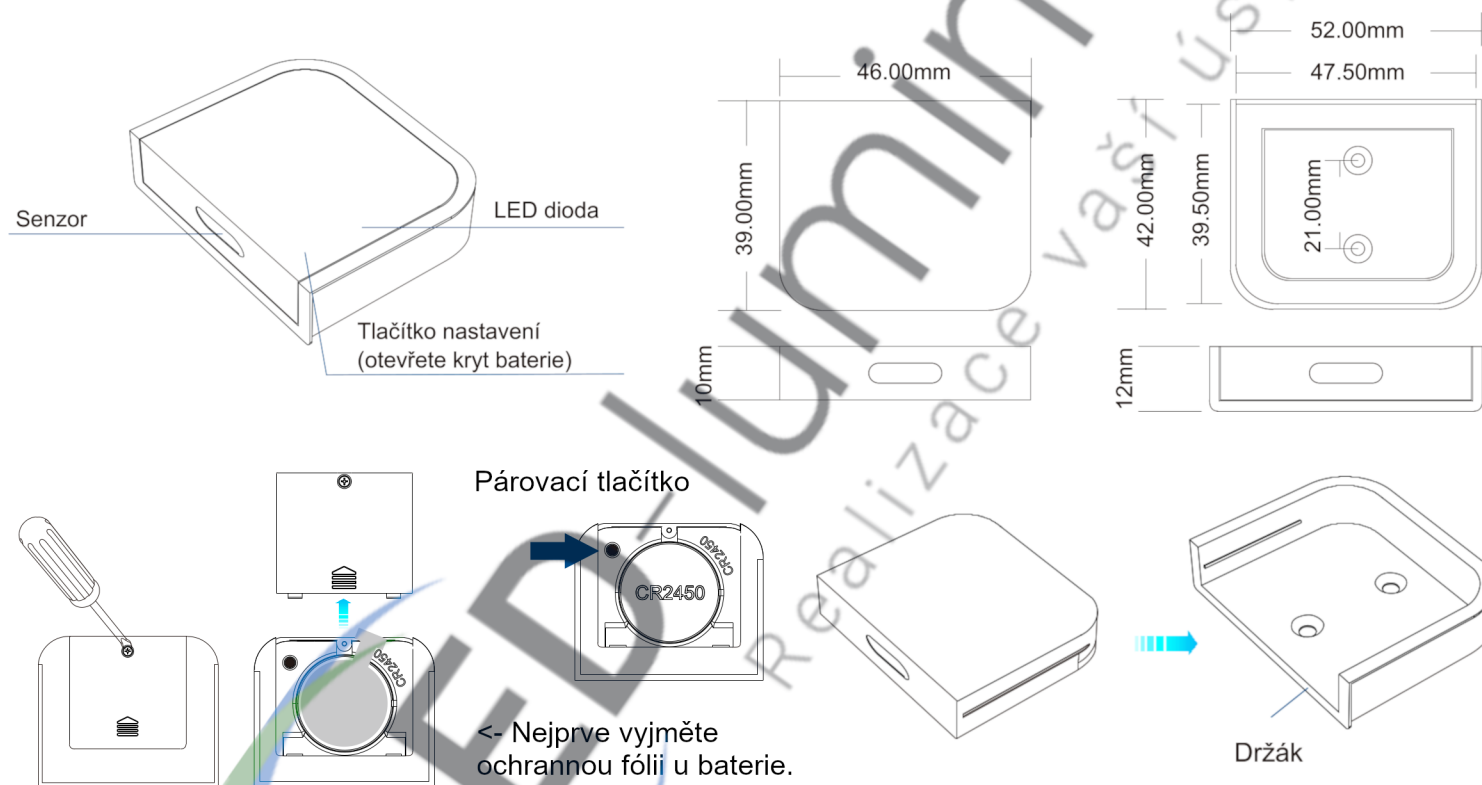


Změna nastavení:

Dlouhým stisknutím tlačítka nastavení na 2s přepnete postupně tři pracovní režimy:


1. režim mávnutí (stmívatelný), LED kontrolka zabliká 1x.
(mavnutím zapnete/vypnete, 2s podržením ruky před senzorem dojde ke změně jasu)
2. Režim mávnutí (nestmívatelný), LED kontrolka zabliká 2x.
(mavnutím zapnete/vypnete)
3. Režim ovládání dveří, LED kontrolka zabliká 3x.
(otevřením a zavřením dveří dojde k zapnutí/vypnutí)

V továrním nastavení je uložen režim 1.


Instalace na povrch:

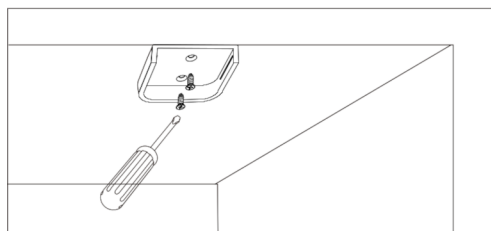

1 Vyberte vhodnou pozici

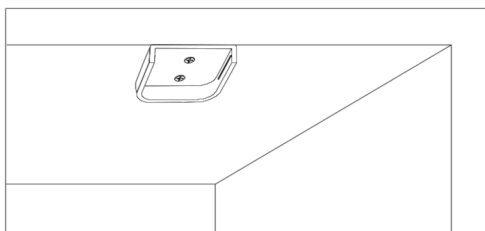


2 Použijte vruty nebo 3M pásku pro přichycení držáku.

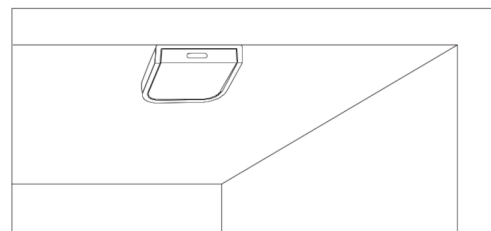


3 Do držáku vložte senzor.


Instalace vestavná:

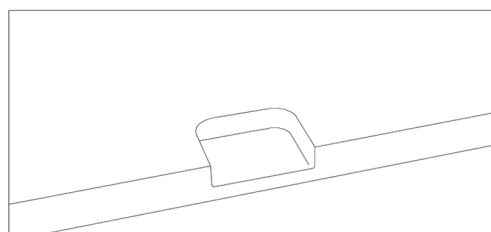

1 Do desky vyřízněte otvor odpovídající rozměrům držáku.

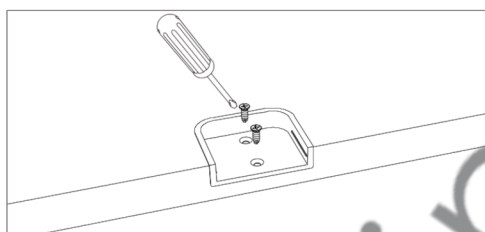

2 Použijte vruty nebo 3M pásku pro přichycení držáku.

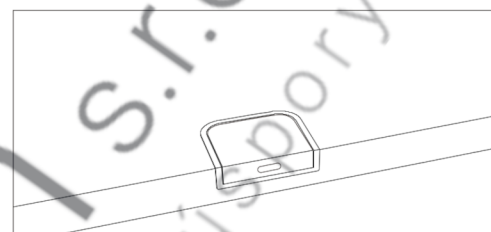

3 Do držáku vložte senzor.

Existují dvě možnosti pro párování/odpárování.

Párovací tlačítko:

Párování:

Krátké stisknutí párovacího tlačítka na přijímači a okamžité stisknutí párovacího tlačítka na ovladači, nebo mávnutí před senzorem, nebo otevřením dveří.

Indikátor LED několikrát rychle zabliká, což znamená, že párování proběhlo úspěšně.

Vymazat párování:

Stisknutím a podržením tlačítka párování po dobu 5s vymažete všechna párování v přijímači,

Indikátor LED několikrát rychle blikne, což znamená, že všechny párované dálkové ovladače byly vymazány.

Použití funkce Restartování napájení:

Párování:

Vypněte napájení, zapněte napájení a opakujte. Okamžitě 3x krátce stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, nebo 3x rychle mávněte před senzorem, nebo 3x rychle otevřete a zavřete dveře. Tříkrát blikne kontrolka, což znamená, že párování proběhlo úspěšně.

Vymazat párování:

Vypněte napájení, zapněte napájení a opakujte. Okamžitě 5x krátce stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, nebo 3x rychle mávněte před senzorem, nebo 3x rychle otevřete a zavřete dveře. Kontrolka 5krát blikne, což znamená, že všechny párované dálkové ovladače byly vymazány.