


Návod – jednobandový přijímač V1

- Jeden přijímač je možno spárovat až s 10 ovladači určenými pro tuto řadu (DREAM).
- Funkce automatického vysílání: Přijímač automaticky přenáší signál do jiného řídicího zařízení ve vzdálenosti 15m. Tím může být prodloužen dosah ovládání až na 100m.
- Funkci stmívání lze také ovládat pomocí připojení tlačítka k tomu určeného.

- Vstupní napětí: 5 - 36VDC
- Výstupní proud: 8A
- Výstupní zatížení: 40 - 288W
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Rozměry produktu: D175×Š45×V27mm
- Hmotnost 114g
- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítko
- Dosah signálu: 30m
- Stupně stmívání: 4096
- Rozsah stmívání: 0 - 100 %

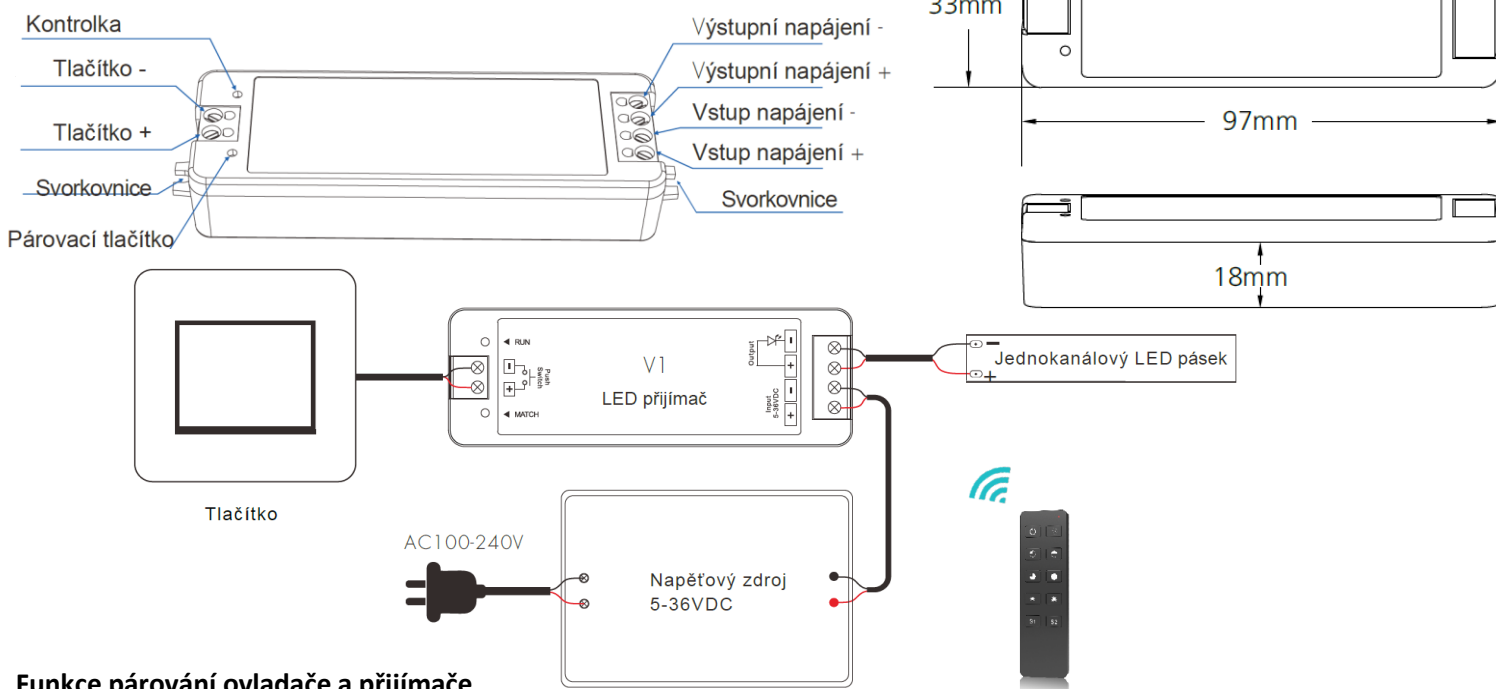

Funkce párování ovladače a přijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:
Krátce zmáčkněte tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači jednobandovém, nebo zónové tlačítko pro ovladače více zónové.

Odpárování:

Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení. Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí přerušování napájení

Párování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači jednobandovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač více zónové. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

Odpárování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači jednobandovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač vícebandový. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

Stmívání tlačítkem

Krátké stlačení: Zapne nebo vypne.

Dlouhé stlačení 1-6s:

Plynule snižuje nebo zvyšuje jas. Každé další delší stlačení upravuje jas v opačném směru. Světlo se vrátí na předchozí úroveň stmívání při vypnutí a opětovném zapnutí, i při výpadku napájení.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Důležité je dodržet správné zapojení vodičů a dbát na hodnoty napětí a zatížení. Jinak zařízení nemusí správně pracovat a může dojít k jeho poškození.